


MANUAL DO USUÁRIO

● Gráfico do produto

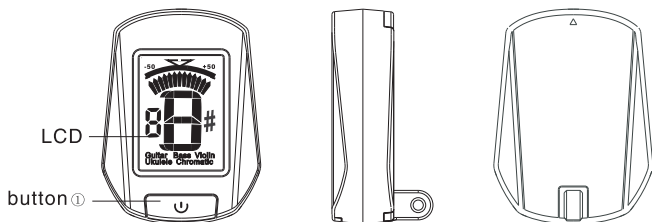

● Especificações

- Compatível com: (G) Guitarra, (B) Contrabaixo, (V) Violino, (U) Ukelele, (C) Cromático
- Faixa de sintonia: A0 (27.5 Hz) - C8 (4186.00Hz)
- Tolerância: 1%
- Modo de recepção de sinal: Clipe
- A4 frequência: 440Hz

● Modo de uso

- Após inserir a bateria, pressione o botão Power para ligar o aparelho.
- Com um toque curto no botão Power é possível mudar os modos de afinação entre (G) Guitarra, (B) Contrabaixo, (V) Violino, (U) Ukelele, (C) Cromático
- Posicione o clipe do afinador em uma parte do instrumento no qual possa ser captado o som e vire o LCD em uma posição que possa ser vista.
- Faça a afinação corda por corda
- Nenhuma afinação ou nome aparecerá na tela quando estiver afinando nestes casos:

Abaixo do tom: Indicado no canto esquerdo da tela, na cor branca.

Acima do tom: Indicado no canto direito da tela, na cor branca.

Em afinação: Indicado no meio da tela, na cor verde.

● Observações

- Bateria tipo CR2032 - 01 unidade.