


# MANUAL DO USUÁRIO

## ● Gráfico do produto

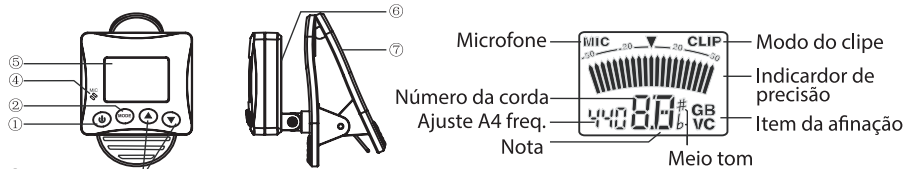

## ● Funções e descrição dos botões

- ① Power: Pressione para ligar o afinador, para alternar entre Mic ou Clipe, pressione curto.
- ② Modo: Pressionê para escolher entre os modos (C) Cromático, (G) Guitarra, (B) Contrabaixo, (V) Violino.
- ③ Ajuste da frequência A4  
Pressione para ajustar a frequência. Por padrão a frequência é na faixa de 440Hz, faixa de 430Hz ~ 450Hz.
- ④ Microfone: Receptor do sinal por microfone
- ⑤ LCD
- ⑥ Tampa da bateria
- ⑦ Clipe

## ● Modo de uso

- Pressione o botão Power para alternar entre os modos "Mic" e Clip.  
quando selecionado o modo Mic, coloque o afinador próximo ao instrumento para captação do áudio. Quando utilizar o modo Clip, coloque-o na ponta do produto e faça a afinação e ajuste a tela para a visualização.
- Pressione o botão Mode para alternar entre: (C) Cromático, (G) Guitarra, (B) Contrabaixo, (V) Violino.
- Pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a frequência A4, na faixa entre 430 ~ 450 Hz.

## ● Indicador de afinação

- Abaixo do tom: Indicado no canto esquerdo da tela, na cor vermelha
- Acima do tom: Indicado no canto direito da tela, na cor amarela.
- Em afinação: Indicado no meio da tela, na cor verde.