


MANUAL DO USUÁRIO

● Gráfico do produto

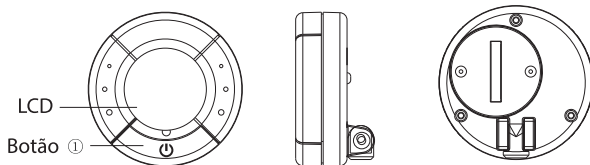

● Modo de uso

1. Pressione Power para ligar o produto.
2. Coloque o afinador na cabeça do instrumento musical e ajuste a tela para visualização.

Indicador de afinação

Abaixo do tom: o indicador é vermelho na parte esquerda.

Acima do tom: o indicador é amarelo na parte direita.

Afinado: o indicador é verde e fica posicionado no meio.

● Especificações

Faixa de afinação: A0 (27.5Hz) - C8 (4186Hz)

Frequência A4: 440Hz

Compatível com: Guitarra, Contrabaixo, Violino, Ukulele e Cromático

Tolerância: 1%

Bateria: CR 2032

Dimensões: 90x60x14mm

Peso: 50g

● Notas

1. O afinador será desligado automaticamente se não detectar sinal em 03 minutos
2. Se o display escurecer, substitua a bateria.