



MANUAL DO USUÁRIO


Music-Box Mini Caixa de Som Bluetooth



MINI CAIXA DE SOM BLUETOOTH

Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar o produto.

I. PRODUTO:

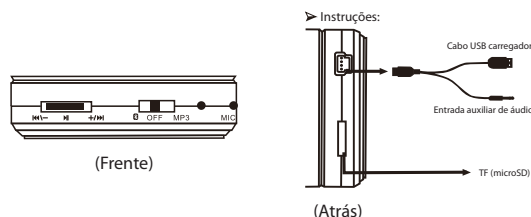

Botão de Ligar:

No meio: desligado
Mova p/ esquerda: para modo Bluetooth
Mova p/ direita: para modo Rádio.

+ / >>> : Clique curto: avança música; Clique longo: + volume

<<< / - : Clique curto: música anterior; Clique longo: - volume

|| : Clique curto: pausar a música ou continuar; caso o aparelho estiver conectado ao smartphone e tocar, basta um clique curto para atender. Clique longo: no modo Rádio para ativar o modo de reprodução.

Porta USB: Interface do carregador e entrada de áudio auxiliar.

TF (microSD): Entrada do cartão TF (micro SD) para as faixas de áudio.

II. MODO DE OPERAÇÃO:

A. Tocar música com conexão Bluetooth

Ligue a caixa de som e selecione o modo Bluetooth. Com o smartphone, tablet ou PC, ative o modo bluetooth do dispositivo, em seguida irá aparecer "VinikBT", conecte-se a ele. Retorne para o aplicativo reprodutor música e escolha uma música para tocar.

B. Fonte de áudio externo

Ligue a caixa de som e selecione o modo MP3. Esta opção irá entrar no modo Rádio. Com clique longo no "play/pause" será selecionado o modo Entrada de Áudio. Use o cabo para conectar a um dispositivo reprodutor de áudio ou insira o TF (micro SD) diretamente na entrada do cartão.

C. Conexão de Rádio

Ligue a caixa de som e selecione o modo MP3. Esta opção irá entrar no modo Rádio. Conecte o cabo de áudio como uma antena e pressione "avançar" ou "voltar" para escolher qual sintonia de rádio desejar. Em diferentes lugares as conexões de rádio podem ser diferentes.

III. ESPECIFICAÇÕES:

Versão bluetooth	2.1 + EDR
Potência saída	3W
Frequência resposta	150Hz~18Hz
Relação S/N	85dB
THD	0.16% (1kHz)
Cobertura de sinal	10 metros (sem barreiras)
Fonte de energia	DC 5V
Bateria	Li-ion 3.7V - 280mAh
Duração bateria	1.5 hora (microSD) / 1 hora (BT)
Tempo de carga	3~5 horas
Dimensão	62x62x51 mm

Acessórios:

- 01 - Cabo 2 em 1 (áudio P2 / USB)
- 01 - Manual

IV. CUIDADOS:

Quando utilizado de maneira correta a caixa de som bluetooth foi projetada e fabricada para garantir a sua satisfação. Entretanto, o uso inadequado pode resultar em danos e mau funcionamento do dispositivo.

Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes da instalação e utilização e guardar este manual para futuras dúvidas. Segue abaixo alguns avisos:

- h. Armazenar e utilizar este aparelho em temperatura ambiente normal.
- i. Este aparelho não deve ser exposto a água e ambientes úmidos.
- j. O aparelho não deve ser derrubado, pois será danificado com a queda.
- k. Este aparelho deve ser consertado por uma assistência autorizada.
- l. A bateria de Li-ion deve ser jogada em locais próprios para o descarte.
- m. O aparelho deve ser limpo apenas com um pano úmido.

D. Chamadas / Hands Free

Quando houver um dispositivo emparelhado e receber uma chamada, pressione com um clique curto no "pause / play" para atender chamadas, pressione novamente para encerrar.

E. Bateria

Quando a bateria estiver acabando, favor recarregar o dispositivo com o cabo USB.

F. Desconectar o modo Bluetooth

a. Os smartphones, tablets e outros dispositivos serão desconectados quando a unidade for desligada.

b. Poderão ser desconectados automaticamente quando o sinal do bluetooth estiver muito fraco devido a distancia entre a caixa de som e o smartphones, tables ou outro dispositivos.