

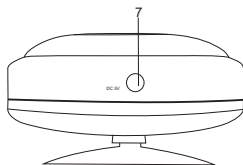
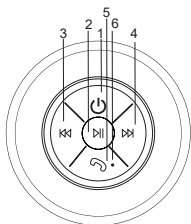


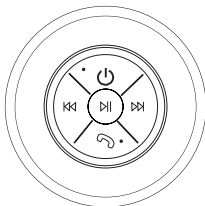

STICK SOUND

CAIXA DE SOM BLUETOOTH COM VENTOSA

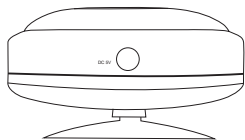

1. Botão ON/OFF
2. Play/Pause
3. Faixa anterior (toque curto)
Volume (-): mantenha pressionado
4. Próxima faixa (toque curto)
Volume (+): mantenha pressionado
5. Atender/Encerrar ligação
6. Microfone
7. Entrada DC para recarregar

ATENÇÃO

Leia o manual atentamente antes de utilizar este produto.

- * Armazenar e utilizar este aparelho em temperatura ambiente normal.
- * O aparelho não deve ser derrubado, pois será danificado com a queda.
- * Este aparelho deve ser consertado por uma assistência, autorizada.
- * A bateria de Li-ion deve ser jogada em locais próprios para o descarte.
- * O aparelho deve ser limpo apenas com um pano úmido.

Dados técnicos

Bluetooth 3.0 +EDR

Alcance máximo: 10 metros

Alimentação: 5V DC

Potência de saída: 3W - 4Ohm

Driver: 52mm

Frequência de resposta: 280Hz ~ 16KHz

Relação Sinal/ruído: 95 dB

Suporte para chamada de celular

Tempo de recarga: 2 horas

Bateria: 300 mAh

Resistente a água